



Hallo, Baby!

Mein Name ist myHummy und ich bin  
ein ganz besonderer Teddybär.

Wenn ich rausche, fühlt man sich sicher und wohl -  
genau wie in Mama's Bauch.


Deine kleinen Augen schließen sich und d  
u tauchst in das Land der schönen Träume ein.

Wenn du aufwachst, werden wir spielen  
und gemeinsam Abenteuer erleben.

Ich werde immer für dich da sein.  
Möchtest du mein Freund sein?

Dein myHummy

# Kurzanleitung

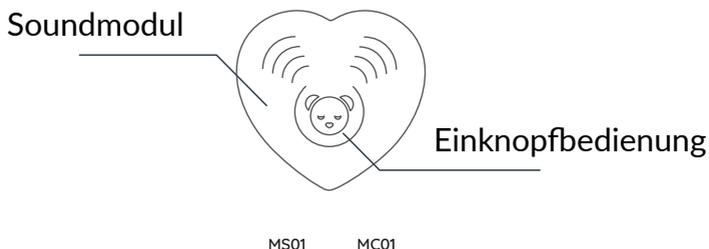

Ein- und Auschalten >



Den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten



Nächstes weiße Rauschen >



2 mal klicken



Lautstärkeregelung >



Den Knopf bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist gedrückt halten.



Schlafsensor (nur bei MC modelle) >




Nach 60 Minuten Brummen beginnt der Ton allmählich stumm, bis es ausgeschaltet wird.

# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS SOUNDMODUL

## „Rauschendes Herz“

Modelle: MS01, MC01.

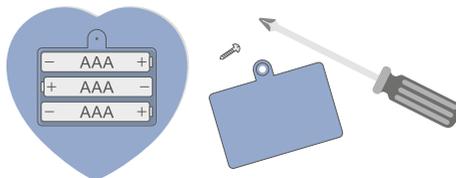

Danke, dass Sie sich für myHummy entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Bezugnahme auf.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Rauschende Herz von myHummy ist ein Produkt zur Beruhigung und Verbesserung des Schlafes von Babys und Kleinkindern. Dieses Soundmodul erzeugt das „Weiße Rauschen“, welches den Schlaf verbessert. Alle Einstellungen können durch Drücken der Multifunktionstaste.

### ARTEN DER RAUSCHENDEN HERZEN

	Basic MS01	Premium MC01
Fünf Arten des Weißen und Pinkfarbenen Rauschens	✓	✓
Abblenden nach 60 Minuten	✓	✓
Schlafsensor		✓

### ERSETZEN DER BATTERIEN


Um die Batterien herauszunehmen, bewegen Sie sie vorsichtig in Richtung Feder (Druck auf die Feder) und heben Sie die Batterie an. Entfernen Sie niemals die Batterien von der Seite mit der Feder aus, da sonst die Feder oder die Batterie beschädigt werden können. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, die Batterie mit anderen Gegenständen herauszuheben, da die Batterie beschädigt und unsicher werden kann. Eine Beschädigung des Isolierfilms der Batterie kann zu einem Kurzschluss und starker Erwärmung der Batterie und / oder der Feder führen. Überprüfen Sie die Batterien vor dem Gebrauch immer auf mechanische Beschädigungen.

### MYHUMMY EINSCHALTEN

Halten Sie die Multifunktionstaste ungefähr eine Sekunde lang gedrückt. Der myHummy wird anfangen das „Weiße Rauschen“ zu spielen. Im manuellen Steuermodus aktiviert das Einschalten des Rauschenden Herzens automatisch auch den Schlafsensor (MC Modelle) Weitere Funktionen der Multifunktionstaste werden später in diesem Handbuch beschrieben.

### WIE MAN MYHUMMY BENUTZT (SCHNELLANLEITUNG)

- Inbetriebnahme: Schalten Sie das Soundmodul ein oder aus: Halten Sie die Multifunktionstaste für eine Sekunde gedrückt (das „Weiße Rauschen“ wird für 60 Minuten abgespielt)
- Ändern Sie den Sound: Doppelklick
- Lautstärke anpassen: Lange drücken und loslassen.

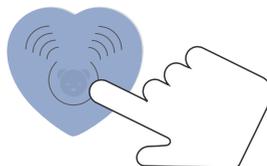

### MC Modelle

- Non-Stop-Modus aktivieren: Klicken Sie dreimal schnell hintereinander (Sie hören einen Signalton)
- Non-Stop-Modus deaktivieren: Schalten Sie das Soundmodul aus (eine Sekunde lang drücken)

### ENERGIEVERSORGUNG

Das Rauschende Herz wird von drei AAA 1,5V Batterien oder drei AAA 1,2V Akkus betrieben. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Einsetzen der Batterien muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

- Verwenden Sie neue Batterien
- Mischen Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen
- Verwenden Sie nur Alkaline-AAA-Batterien mit einer Nennspannung von 1,5V oder wiederaufladbare NiMH-Akkus mit einer Nennspannung von 1,2V

Eine Liste der empfohlenen Batterien finden Sie auf unserer Website.

Ersetzen Sie die Batterien, sobald Folgendes eintritt:

- Die Klangqualität verschlechtert sich
- Die Lautstärke nimmt ab
- Das Rauschen wird vor der gewünschten Zeit abgeschnitten
- Das Soundmodul kann nicht eingeschaltet werden
- Der Schlafsensor funktioniert nicht

### VOR GEBRAUCH

1. Öffnen Sie die Klappe des Soundmoduls mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher (Größe: PZ1x50). Wenn Sie einen falschen Schraubenzieher verwenden oder zu fest anziehen, kann die Schraube beschädigt werden.
2. Legen Sie drei AAA 1,5V Batterien oder 1,2V Akkus ein - achten Sie besonders auf die richtige Position und Polarität (+ / - Zeichen). Die Batterien sollten immer von der Seite der Spule aus eingelegt werden (durch Zusammendrücken der Feder). Überprüfen Sie die Batterien vor der Verwendung auf mögliche Defekte. Eine Beschädigung des Isolierfilms der Batterie kann zu einem Kurzschluss und starker Erwärmung der Batterie und / oder der Feder führen.
- 3.
4. Schrauben Sie die Klappe vorsichtig wieder zu, um sicherzustellen, dass die Batterien für Kinder unzugänglich sind.

### SCHLAFSENSOR (MC MODELLE)

Aktiviert man das Soundmodul mit der Multifunktionstaste, stellt sich das „Weiße Rauschen“ automatisch 60 Minuten nach Aktivierung ab. Mit eingeschaltetem Schlafsensor wechselt das Rauschende Herz, nach 60 Minuten, automatisch in den Stand-by-Modus. Wenn das Baby zu weinen beginnt, wird der Sensor ausgelöst und derselbe Ton wird sanft einblendet, bis die vorherige Lautstärke erreicht ist. Dieser Sound wird für weitere 60 Minuten abgespielt. Dieser Zyklus wird für die nächsten zwölf Stunden fortgesetzt. Um den Sensor auszuschalten, sollten Sie das Soundmodul mit der Multifunktionstaste.

### EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Der myHummy hat ungefähr 15 Lautstärkestufen (abhängig vom gewählten Sound). Um die Lautstärke zu ändern, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis der Ton die gewünschte Lautstärke erreicht hat und lassen Sie die Taste erst dann wieder los. Wiederholen Sie dies, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Wenn das Soundmodul automatisch neu gestartet oder manuell wieder eingeschaltet wird, werden der zuletzt ausgewählte Sound und das Volumen wiedererkannt.

### DEN SOUND ÄNDERN

Das Rauschende Herz erzeugt fünf verschiedene Arten von „Weiße Rauschen“. Um den Sound zu ändern, drücken Sie die Multifunktionstaste, nachdem Sie das Soundmodul angeschaltet haben, zweimal schnell hintereinander (Doppelklick).

### DAS RAUSCHENDE HERZ EINSETZEN

Das Rauschende Herz kann nur verwendet werden, wenn es sicher in der Reißverschluss tasche von dem myHummy oder in der Reisetasche (bei bestimmten Modellen verfügbar) untergebracht ist. Verwenden Sie eine Büroklammer, um die Reißverschluss tasche zu befestigen und zu lösen. Lassen Sie die Büroklammer nicht im Reißverschluss! Schließen Sie immer den Reißverschluss, um sicherzustellen, dass sich das Soundmodul außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

### WASCHANLEITUNG

Alle myHummy Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die sich in der Waschmaschine waschen lassen.

### ACHTUNG!

Achten Sie darauf das Soundmodul vor dem Waschen zu entfernen.

Ein mit Wasser in Kontakt gekommenes Soundmodul darf nicht mehr verwendet werden und muss gemäß den Entsorgungsvorschriften für Elektronikartikel entsorgt werden. Der myHummy kann bei maximal 40°C gewaschen werden. Um die ursprüngliche Form des Produkts beizubehalten, wird empfohlen, das Material nach dem Waschen leicht zu strecken. Stellen Sie sicher, dass die Tasche trocken ist, bevor Sie das Rauschende Herz wieder einsetzen. Das Produkt sollte nicht im Trockner getrocknet, gebügelt oder chemisch gereinigt werden.

#### WARNUNG!

Das Rauschende Herz ist kein Spielzeug. Es sollte nur verwendet werden, wenn es sicher in der Reißverschluss tasche platziert ist. Bewahren Sie das Soundmodul außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie immer, dass die Tasche durch den Reißverschluss verschlossen ist, bevor Sie den myHummy einem Kind geben.

#### BATTERIESICHERHEIT

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Das Einsetzen, Austauschen und Laden der Batterien sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden
- Überprüfen Sie die Batterien vor der Verwendung auf Defekte. Eine Beschädigung der Isolierung des Films des Akkus kann einen Kurzschluss verursachen und das Gerät stark erhitzen.
- Verwenden Sie nur Alkalibatterien von höchster Qualität oder wiederaufladbare Akkus NiMH oder Li-Ion (empfohlen: Panasonic Eneloop)
- Alle Batterien müssen vom selben Typ sein
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien
- Mischen Sie keine wiederaufladbaren Batterien mit unterschiedlichen Ladezuständen
- Überprüfen Sie die Polarität der Batterien (+/-)
- Laden Sie niemals Einmalbatterien auf - dies kann zu Undichtigkeiten oder Explosionen führen.
- Verwenden Sie beim Laden von aufladbaren Batterien immer ein korrektes Ladegerät
- Setzen Sie Akkus keinen heißen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer
- Wenn das Soundmodul längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden
- Verbrauchte Batterien sollten in einer geeigneten Recyclingstelle entsorgt werden und nicht im Hausmüll
- Schließen Sie die Leistungsklemmen in Batterien oder Akkus nicht kurz

**WICHTIG:** Achten Sie immer auf die Sicherheit Ihres Kindes!

#### VOR DER ERSTEN UND JEDER WEITEREN VERWENDUNG

Bevor Sie das Produkt einem Kind geben, überprüfen Sie immer alle Teile auf Defekte. Verwenden Sie das Produkt nicht gleich, wenn Defekte gefunden werden. Die Verpackung gehört nicht zum Produkt und ist kein Spielzeug. Bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben, entfernen Sie alle Verpackungen. Die Tasche ist kein Spielzeug und gehört zur Verpackung.

#### BABY SCHLAF SICHERHEIT

Babys sollten nicht mit Stofftieren in ihren Babybetten oder Stubenwagen schlafen. Wir empfehlen, den myHummy neben das Kinderbett oder den Stubenwagen Ihres Kindes zu legen. Der Klettverschluss zum Öffnen der Tasche für das Soundmodul befindet sich auf der Rückseite des Bären unter der Naht seiner Kleidung. Die myHummy-Bären haben einen Sicherheitsklettverschluss, der verhindern soll, dass Ihr Baby an das Soundmodul gelangen kann. Nach dem Öffnen des Klettverschlusses, können Sie das Soundmodul in die Tasche stecken und sie sicher wieder verschließen. Sobald das Soundmodul eingelegt ist, kann es vom Bären aus bedient werden und muss nur herausgenommen werden, um die Batterien zu wechseln oder den Teddy zu waschen.

#### GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von 12 Monaten. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen beträgt in der Regel 2 Jahre. Die Garantie basiert auf dem ursprünglichen Kaufbeleg. Das Produkt ist im Falle eines Missbrauchs oder nach nicht autorisierten Reparaturen nicht durch die Garantie abgedeckt. Das Benutzerhandbuch sollte als Informationsquelle für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt werden.

#### UMWELTSCHUTZ

Dieses Gerät verfügt über die Kennzeichnung „Selektive Sortierung“ für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies

bedeutet, dass es einem Nutzungssystem gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU unterliegt und so entsorgt werden kann, dass Umweltauswirkungen vermieden werden. Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden und sollte zu einer WEEE-Sammelstelle (Waste Electrical and Electronic Equipment) gebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt zum Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und des Lebens von Menschen bei. Weitere Informationen zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertreter, dem Entsorgungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Szumisie sp. z o.o., dass der Gerätetyp MR02 mit Artikel 1 der Richtlinie 2014/35/EU und Artikel 6 der Richtlinie 2014/30/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [myHummy.com/declaration](http://myHummy.com/declaration)



Szumisie Sp. z o.o. - Jamno 73 B 99-400 Łowicz Poland

**myhummy.com**